ISTRUZIONI PER L' USO

PER IL PRIMO UTILIZZO
PRIMO CICLO DI LAVAGGIO
PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI
DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE
SICUREZZA BAMBINI
DETERSIVO E ADDITIVI
PROGRAMMA DI LAVAGGIO
COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI
COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA
MANUTENZIONE E PULIZIA
GUIDA RICERCA GUASTI
SERVIZIO ASSISTENZA
TRASPORTO
INSTALLAZIONE

PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione/Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

3. Installazione della lavatrice

- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo.
- Spostare la lavatrice senza afferrarla per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale utilizzando una livella a bolla d'aria (vedere "Installazione/Regolazione dei piedini").

4. Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione/ Collegamento del tubo di alimentazione").
- Alimentazione: solo acqua fredda.
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4.
- Pressione dell'acqua: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito (vedere "Installazione/Collegamento del tubo flessibile di scarico").
- Qualora la lavatrice venga collocata ad un sistema di scarico a muro, verificare che lo stesso sia provvisto di sfiato evitando così l'eventualità che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifonaggio).

6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

Ingombro minimo:

Larghezza:	600 mm
Altezza:	825 mm
Profondità:	600 mm

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Questo primo ciclo di lavaggio senza biancheria serve per eliminare eventuali residui di acqua dovuti al controllo effettuato dal fabbricante.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.

2. Chiudere l'oblò.

3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .

4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere tabella dei programmi).

5. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Attenersi alle norme locali per lo smaltimento del materiale d'imballaggio.

2. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere il detersivo dal cassetto se si intende rottamare la lavatrice.

3. Sicurezza bambini

- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice.

4. Consigli generali

- Se la lavatrice non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Qualora l'oblò non si aprisse, non forzarlo.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

5. Dichiarazione di conformità CE

- La lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive: 93/68/CEE.

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
   - Per aprire l'oblò premere il tasto all'interno della maniglia e tirare
   - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)
8. Filtro per corpi estranei (dietro lo sportellino)
9. Zoccolo
10. Piedini regolabili

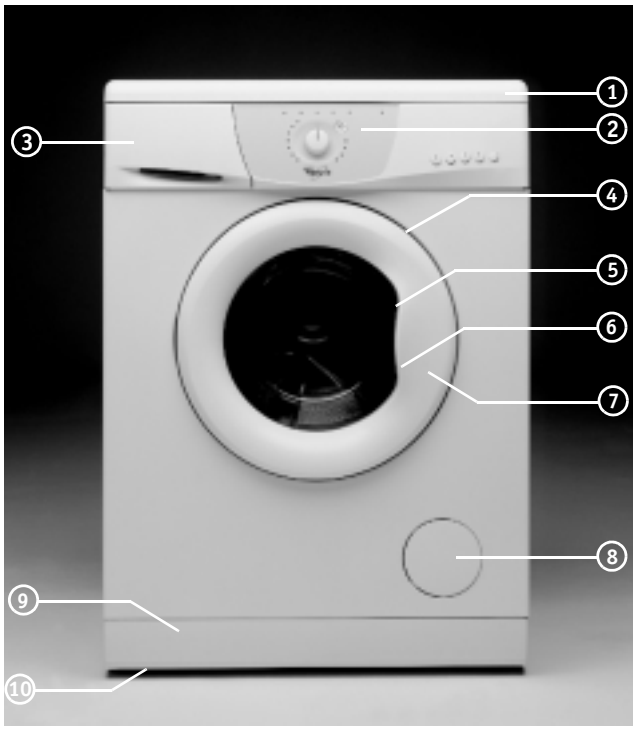

SICUREZZA BAMBINI

Ruotare con l'angolo spesso e arrotondato dell'inserto colorato, presente nel cassetto detersivo, oppure utilizzando una moneta la vite di plastica posta sul lato interno dell'oblò per evitare che la lavatrice venga utilizzata impropriamente:

- Se la fessura è in verticale: l'oblò non si chiude.
- Se la fessura è in orizzontale: l'oblò si può chiudere.

DETERSIVO E ADDITIVI

Introduzione del detersivo e degli additivi

1. Estrarre il cassetto detersivo. Il cassetto detersivo ha tre o quattro comparti, a seconda del modello.

2. Versare il detersivo

- Programmi con prelavaggio e lavaggio principale. I II
- Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale. II
  Se si utilizzano detersivi liquidi, togliere l'inserto colorato dal cassetto detersivo e inserirlo nel comparto. II
  L'inserto presenta una scala graduata per facilitare il dosaggio.
- Ammorbidente e appretto: riempire solo fino al livello "Max"(modello con tre comparti **"B"**) o al livello "100 ml" (modello con quattro comparti **"A"**).
- Candeggiante: riempire solo fino al livello "MAX" (modello con quattro comparti **"A"**).
- Smacchiante II
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4) II
- Amido (preventivamente sciolto in acqua).
  In questo caso selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga". Dopo aver introdotto l'amido versare circa 1 litro d'acqua nel comparto. II

3. Richiudere bene il cassetto detersivo.

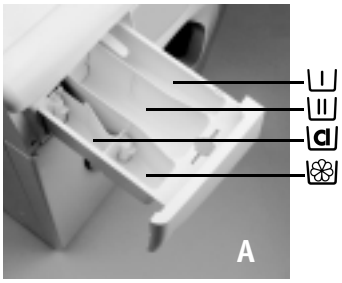

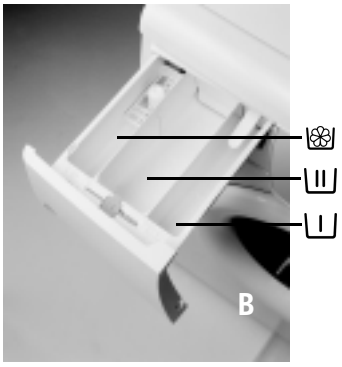

Note:

- Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.).
  Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare per questa opzione detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere II.
- In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, aggiungere acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX".
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare i dosatori in commercio e caricare il detersivo direttamente nel cestello.

PROGRAMMA DI LAVAGGIO

Come selezionare il programma:

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Portare la **manopola del programmatore** sul programma desiderato.
4. Nei modelli in cui è presente questa funzione, la temperatura raccomandata può essere modificata premendo il tasto "**+**" o "**-**".
5. Selezionare le **opzioni** desiderate premendo i tasti corrispondenti. Le opzioni selezionate vengono indicate dall'accensione della relativa spia.
   L'opzione **può essere deselezionata** premendo nuovamente il tasto.
6. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.
   La spia sopra il tasto si accende e il display (se presente) visualizza la durata del programma selezionato.
   La fase del programma in corso viene indicata dall'accensione della relativa spia dell'indicatore delle fasi del programma. Dopo l'avvio del programma, l'indicatore si sposta da "Lavaggio", a "Risciacquo", a "Centrifuga" muovendosi da sinistra a destra.
   Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

Partenza ritardata (se disponibile)

Selezionare il programma e la temperatura, le opzioni e la velocità di centrifuga.

Premendo il tasto "Partenza ritardata", la relativa spia si accende. Premere il tasto "Partenza ritardata" tante volte fino a visualizzare il numero di ore desiderato. Raggiunto il numero massimo di ore per l'avviamento ritardato, il timer riprende da 0 premendo nuovamente il tasto.

Premere il tasto **"Avvio/Pausa"** per avviare il programma; il programma si avvierà dopo il tempo impostato.

Come modificare il numero di ore selezionato per l'avviamento ritardato

È possibile modificare il numero di ore selezionato per l'avviamento ritardato anche dopo aver premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**: premere il tasto "Partenza ritardata" tante volte fino a visualizzare il numero di ore desiderato. Quando il conto alla rovescia del tempo visualizzato sul display raggiunge lo zero, il programma di lavaggio selezionato si avvia e viene visualizzato il tempo restante del programma in questione.

Annullamento dell'opzione "Partenza ritardata"

Ruotare la manopola del programmatore e portarlo sul programma desiderato. Viene visualizzato il tempo restante del programma selezionato e il tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Il programma può essere avviato immediatamente premendo questo tasto.

N.B. Se è stata selezionata l'opzione "Partenza ritardata" e si impiegano detersivi liquidi, utilizzare l'apposito dosatore e inserirlo direttamente nel cestello.

Bloccaggio oblò

Una volta avviato il programma, l'oblò viene automaticamente bloccato fino alla fine del programma.

La spia "Apertura oblò" è accesa prima dell'avvio e alla fine del programma.

Se la manopola del programmatore viene posizionata su "◯" o l'alimentazione elettrica viene interrotta, l'oblò si sblocca automaticamente dopo circa un minuto.

In questo caso, non aprire l'oblò: pericolo di fuoriuscita di acqua calda.

Fine programma

Il programma è terminato quando:

- la spia “Apertura oblò” si accende e l’indicatore del tempo restante (se presente) visualizza “0:00”.

1. Chiudere il rubinetto dell’acqua.

2. Attendere circa 1 minuto per lo sbloccaggio dell’oblò.

3. Aprire l’oblò e togliere la biancheria. Gli indicatori delle fasi del programma sono tutti spenti.

N.B. Una volta scaricata la biancheria, non chiudere completamente l’oblò, ma lasciarlo socchiuso per consentire al cestello di asciugarsi.

Come modificare il programma e le opzioni

1. Premere il tasto **“Avvio/Pausa”**. Il tasto **“Avvio/Pausa”** lampeggia.

2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e la velocità di centrifuga desiderate.

3. Premere il tasto **“Avvio/Pausa”**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto.

Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

Come interrompere un programma in corso

Per interrompere un programma in corso per un certo periodo di tempo e continuarlo successivamente:

1. Premere il tasto **“Avvio/Pausa”**. La spia lampeggia.

2. Dopo l’intervallo di tempo desiderato, premere di nuovo il tasto **“Avvio/Pausa”**.

Per cancellare un programma

Se il programma in corso deve essere terminato anticipatamente e cancellato, l’acqua di lavaggio deve essere scaricata prima di poter aprire l’oblò:

1. Portare la manopola del programmatore su **“Scarico Acqua”**.
La spia sopra il tasto **“Avvio/Pausa”** lampeggia. L’indicatore della centrifuga visualizza “0” e l’indicatore del tempo restante (se presente) visualizza “0:02” minuti.

2. Premere il tasto **“Avvio/Pausa”** per avviare il programma **“Scarico Acqua”**.

[redacted]

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

1. Spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire il coperchio del filtro per corpi estranei usando l'inserto colorato del cassetto detersivo.
3. Mettere una bacinella sotto il filtro.
4. Ruotare lentamente in senso antiorario il filtro fino a portare l'impugnatura in posizione verticale, senza estrarlo.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Togliere eventuali corpi estranei dal filtro.
8. Verificare che la girante della pompa non sia ostruita.
9. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta (impugnatura in posizione orizzontale).
10. Chiudere il coperchio.
11. Versare 0,5 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco".
12. Reinserire la spina nella presa di corrente.
13. Selezionare un programma ed avviarlo.

Controllare regolarmente due o tre volte all'anno il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo.

- Quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga.
- Quando la pompa è ostruita da un corpo estraneo (bottoni, monete, spille di sicurezza, ecc.).
  IMPORTANTE: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

- Scaricare l'acqua residua seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Come rimuovere il filtro per corpi estranei" (punti 1 - 8).
- Per eliminare l'acqua residua dalla pompa, inclinare la lavatrice in avanti e procedere come indicato ai punti 9 e 10 del precedente capitolo.

Quando scaricare l'acqua residua?

- Per il trasporto della lavatrice.
- Se il locale in cui è installata la lavatrice è soggetto a gelo. Si consiglia di scaricare l'acqua residua dalla macchina al termine di ogni lavaggio.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Utilizzare i normali detergenti impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.

Guarnizione dell'oblò

- Se necessario, pulire con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Filtro

- Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

Comparto detersivo

1. Sbloccare ed estrarre il cassetto premendo leggermente sulla leva nel comparto prelavaggio.
2. Estrarre gli inserti (sifone del comparto ammorbidente, inserto per detersivi liquidi e sifone del comparto candeggiante, se presente (modelli con quattro comparti **"A**").
3. Risciacquare con acqua corrente.
4. Reinserire gli inserti e riposizionare il cassetto detersivo. Premere il sifone a battuta.

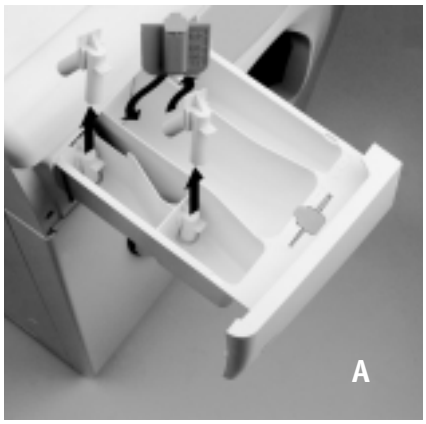

Filtri dell'allacciamento idrico
Controllare e pulire periodicamente.

Per lavatrici con tubo di alimentazione diritto "A"

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
3. Togliere il filtro e pulirlo.
4. Avvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Rimuovere il filtro dall'allacciamento della lavatrice utilizzando una pinza e pulirlo.
7. Inserire il filtro e riavvitare il raccordo del tubo di alimentazione alla lavatrice.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e **verificare la tenuta dei collegamenti.**

Per lavatrici con tubo Acqua Stop "B"

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
3. Pulire il filtro.
4. Avvitare il tubo "Acqua Stop" al rubinetto dell'acqua.
5. Aprire il rubinetto dell'acqua e **verificare la perfetta tenuta dei collegamenti.**

[redacted]

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato.
Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati di seguito:

La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:
- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente è alimentata (utilizzando, per esempio, una lampada da tavolo o simili);
- è stato selezionato correttamente un programma.

La lavatrice non si avvia, ma la spia "Avvio/Pausa" lampeggia.

Verificare se:
- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini?);
- il programma è stato modificato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto. In caso contrario, aprire il rubinetto e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**.

La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:
- la spia "**Anti Piega"** è accesa; terminare questa opzione premendo nuovamente il tasto;
- è stato selezionato un altro programma. Riselezionare il programma desiderato e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**;
- la spia **"Avvio/Pausa"** lampeggia. Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**;
- È stato attivato il sistema di sicurezza della lavatrice.
  Vedere tabella di descrizione anomalie di funzionamento.

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

Verificare se:
- il sifone è posizionato correttamente ed è sporco (vedere "Manutenzione e pulizia");
- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico tra il tubo di alimentazione e il rubinetto possono essere ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia"). Controllare regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei e, se necessario, pulirlo (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:
- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente le staffe di sicurezza per il trasporto (vedere "Istruzioni per l'installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino per interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.
- Se una volta terminato il programma la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi e avviare ancora una volta il programma di centrifuga.
- La presenza di eccessiva schiuma può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta.

La lavatrice non carica acqua o ne carica poca:

- la lavatrice è dotata di un tubo flessibile di sicurezza e la valvola di sicurezza è aperta (indicatore rosso nella finestrella di controllo della valvola di sicurezza).
  In questo caso sostituire il tubo flessibile di sicurezza con uno nuovo.

Cosa fare se il sistema di sicurezza della lavatrice rileva un guasto?

Il programma si interrompe e il guasto viene segnalato da diverse spie (se presenti).

Tabella di descrizione anomalie di funzionamento

Spie accese	Display digitale	Localizzazione anomalie di funzionamento
"Rubinetto dell'acqua"	"FH"	"Guasto dell'alimentazione dell'acqua"
-	"FP"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
-	da "F4" a "F15"	"Guasto di un componente elettrico"
Acqua Stop"	"FA"	"Guasto Acqua Stop"

a. Guasto dell'alimentazione dell'acqua (la lavatrice non carica acqua o ne carica poca)
La spia "Rubinetto dell'acqua" è accesa o il display visualizza alternativamente "FH".
Spegnere la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "◯" e staccare la spina dalla presa di corrente.
Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- i filtri dell'allacciamento idrico sono ostruiti (vedere "Manutenzione e pulizia" / "Filtri dell'allacciamento idrico");
- l'acqua nel tubo di alimentazione è gelata.
  Reinserire la spina nella presa di corrente. Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma).

b. Guasto durante lo scarico dell'acqua
Sul display viene visualizzato alternativamente "FP". Spegnere la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "◯" e staccare la spina dalla presa di corrente.
Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- la pompa o il filtro per corpi estranei sono bloccati (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei / Come scaricare l'acqua residua").
  IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata.
  Reinserire la spina nella presa di corrente. Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma).
  Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

c. Guasto di un componente elettrico
Sul display viene visualizzato un codice da "F4" a "F15".

- Spegnere la lavatrice. Selezionare un programma e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**. Il programma prosegue.
- Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

d. Guasto "Acqua Stop" (secondo il modello)
Si attiva un segnale acustico. La spia "Acqua Stop" è accesa.
Sul display viene visualizzato "FA" e la pompa è in funzione.
Spegnere la lavatrice portando la manopola del programmatore sulla posizione "◯", estrarre la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Il sistema "Acqua Stop" può essere stato attivato da:

1. un'eccessiva formazione di schiuma.
2. una perdita nel tubo di alimentazione o nella lavatrice.
   Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccoltasi.
   Quindi:
1. reinserire la spina nella presa di corrente,
2. aprire il rubinetto dell'acqua (se la macchina inizia immediatamente a caricare acqua, prima ancora che sia stato premuto il tasto **"Avvio/Pausa"**, richiudere il rubinetto e contattare il Servizio Assistenza),
3. riselezionare il programma desiderato e premere il tasto **"Avvio/Pausa"** (non occorre aggiungere detersivo). Il programma continua.
   Qualora il guasto dovesse verificarsi nuovamente, contattare il Servizio Assistenza indicando il numero di errore visualizzato (vedere "Servizio Assistenza").

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che l’inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

La targhetta Service si trova all’interno dell’oblò.

- Il Vostro indirizzo completo.
- Il Vostro numero di telefono con prefisso.
  I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

TRASPORTO

Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l’apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell’acqua.
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere “Come rimuovere il filtro per corpi estranei”, “Come scaricare l’acqua residua”).
5. Montare obbligatoriamente le staffe di protezione usate per il trasporto (vedere “Istruzioni per l’installazione”).

INSTALLAZIONE

Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le quattro viti con la chiave in dotazione.

2. Svitare le viti a mano.

3. Trattenere la vite e toglierla facendola passare attraverso la parte più grande del foro.

4. Chiudere i fori resi liberi con gli appositi cappucci in plastica, facendoli scorrere in direzione della freccia dalla parte più ampia alla parte più stretta, fino al loro fissaggio e arresto.

5. Conservare lo staffaggio di sicurezza.

- Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:

1. sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite, spostarli in senso contrario a quello indicato dalla freccia ed estrarli.

2. Quindi ripetere l'operazione di fissaggio dello staffaggio di sicurezza in sequenza inversa.

Regolazione dei piedini

Qualora il pavimento non fosse liscio o perfettamente livellato, compensare le piccole irregolarità svitando o avvitando i quattro piedini della lavatrice (non inserire spessori in legno, cartone o similari sotto i piedini):

1. Allentare il controdado con l'attrezzo in dotazione.
2. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
3. Stringere il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 60 x 60 cm e dallo spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.

Piano di lavoro per modelli da incasso

Installare la lavatrice solo sotto un piano di lavoro continuo.

Se la lavatrice viene incassata, **è obbligatorio** utilizzare il piano di sicurezza UBS che può essere richiesto ai rivenditori specializzati o al Servizio Assistenza.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere le viti di fissaggio del piano di lavoro nella parte posteriore della lavatrice.
3. Far scorrere all'indietro il piano di lavoro fino al fermo ed estrarlo sollevandolo. Effettuare il montaggio della serie di elementi del piano di sicurezza secondo le istruzioni relative.
4. Stringere nuovamente le viti di fissaggio.
5. Collegare elettricamente la lavatrice.

Collegamento del tubo di alimentazione

per modelli con tubo di alimentazione diritto "A"

1. Inserire il filtro (già premontato sull'estremità del tubo o compreso negli accessori) nel collegamento filettato tra il tubo flessibile e il rubinetto.

2. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua al rubinetto preferibilmente a mano.

3. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.

4. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (min. 1000 kPa, omologato a norma EN 50084).

Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e sostituirlo se necessario.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

per modelli con tubo Acqua Stop "B"

Se il tubo flessibile è danneggiato, disinserire immediatamente la lavatrice dalla rete elettrica.

1. Avvitare il connettore filettato con il filtro inserito al rubinetto dell'acqua.

2. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile "Acqua Stop" di 3 metri di lunghezza (disponibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato). Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.

La lavatrice **non deve** essere collegata al miscelatore di uno scaldabagno non pressurizzato.

Il tubo flessibile di alimentazione e la scatola in plastica dell'allacciamento idrico contengono componenti elettrici. **Non tagliare quindi il tubo flessibile né immergere la scatola di plastica in acqua.**

Collegamento del tubo flessibile di scarico

1. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito.

2. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.

3. Fissare il tubo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i punti di collegamento.

Lunghezza max. del tubo di scarico: 2,50 m

Altezza di scarico max: 1,25 m

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 108 00253

I

1/ 0600